

Handleiding voor dummies (ofwel beginners) Mediabox Next (oktober 2019).

Aan- en uitzetten.


Met één druk op de knop uw mediabox, tv en geluidssysteem aanzetten of juist niet. U vindt die optie onder <https://www.ziggo.nl/klantenservice/mediabox-next/afstandsbediening-van-tv-loskoppelen.html>

Afstandsbediening.

<https://community.ziggo.nl/mediabox-next-239/mediabox-next-de-afstandsbediening-37784>

1. tv aan / stand-by
2. mediabox aan / stand-by*
3. Home knop (hoofdmenu)
4. Terug naar tv kijken
5. Tv-gids knop
6. Pijltjestoetsen
7. OK knop (bevestigen)
8. Eén stap terug
9. Contextmenu knop
10. Knop voor spraakbediening
11. Volumeregeling
12. Kanaalregeling
13. Opname knop
14. Media knoppen
15. Cijferstoetsen 0-9
16. Mute / geluid uit
17. Bron / source knop
18. Profielenknop

* Deze knop zet de tv ook meteen op de juiste bron zodat je direct beeld hebt.

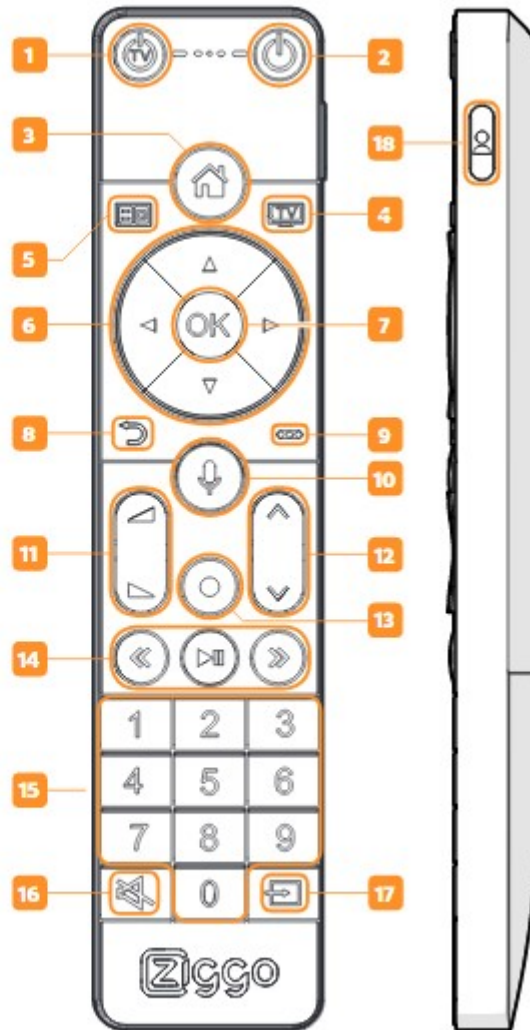

Afstandsbediening kwijt?

Houd de **CH+** toets aan de voorkant van de mediabox 12 seconden in.

Android.

Niet beschikbaar, dus voorlopig geen internet op uw TV.

Doorspoelen reclame of opgenomen programma

Trapsgewijs: OK-wiel rechts indrukken - beeld verspringt met 30 seconden. Ingedrukt houden: er verschijnt een beeldje waarop te zien is hoever het doorspoelen is gevorderd en wanneer het gewenste punt is bereikt waarop u verder wilt kijken. Tever doorgespoeld: linkerkant wiel indrukken. *Snel door- of terugspoelen:* knoppen mer dubbele pijl links en rechts van pauzeknop (onder rode knop).

Lijst 'Gepland' (scroll in Bewaard naar beneden).

De horizontale lijst met afbeeldingen is niet compleet.

Ga op 'Meer' (gele knop) staan en druk op OK.

Datums helaas niet chronologisch - alles staat kris kras door elkaar.

In de nieuwe update?

Lijst Bewaard (uw opnames)

De horizontale lijst met afbeeldingen is niet compleet.

Ga op 'Meer' (gele knop) staan en druk op OK.

Datums helaas niet chronologisch - alles staat kris kras door elkaar.

In de nieuwe update?

Menu-knop (huisje) (2x aanklikken).

- Opties
- TV en replay (= de tv gids)
- Movies en Series
- Bewaard (voor afspelen van opgenomen programma's)
- Apps.

OK-knop terwijl u kijkt (2x aanklikken).

- Voor gegevens over een bepaald programma.
- Programma opnemen (zie kopje Opnemen) - wanneer het om een serie gaat kan vanuit de optie Opnemen worden gekozen voor opname van die hele serie.
- Optie 'Alle afleveringen' geeft een overzicht van alle uitgezonden en nog uit te zenden afleveringen van een serie in een bepaald seizoen. Vanuit die optie kan een programma of een hele serie worden opgenomen of, wanneer mogelijk, worden teruggekeken.
- Pijl naar beneden op het OK-wiel: onder in de balk informatie over het programma.
- Pijl naar rechts: de daarop volgende programma's.
- Pijl naar boven en naar beneden: gelijktijdig uitgezonden programma's op de andere zenders. Wanneer u een een van die andere zenders wilt bekijken: OK-knop.
- Wegdrukken van de balk: knop TV (rechts onder menuknop (huisje)).

Ondertiteling (knop: ...).

Bij live tv kijken op de Next werkt Teletekst 888 goed op de betreffende kanalen.

- Bij opnamen zit Teletekst (888) niet in de opname. Dat blijft zo. Maar de ondertiteling wordt wel gekopieerd en als 'los bestanddeel' aan het item toegevoegd.
- Bij opnamen kunt u dus tijdens het kijken via de contextmenu knop (...) naar 'ondertiteling' gaan en de gewenste optie kiezen.

Opnemen:

Vanuit het programma-overzicht:

- aanklikken - Neem op - OK

of

Programma waar u naar kijkt:

- rechtstreeks via de rode knop op de afstandsbediening

of

- via de OK knop - Neem op - OK.

Optie 'Alle afleveringen' geeft een overzicht van alle uitgezonden en nog uit te zenden afleveringen van een serie in een bepaald seizoen. Vanuit die optie kan een programma of een hele serie worden opgenomen.

Opnames verwijderen

- Iets verwijderen? Uw kunt losse afleveringen binnen een serieopname verwijderen, maar ook is het mogelijk om uw volledige serieopname met één knop te verwijderen:
- Ga via Bewaard naar alle titels
- Navigeer naar de prullenbak rechts in het beeld.
- Druk op de OK knop om een keuze te maken tussen verwijder serieopname en verwijder alles en cancel geplande opnames.

- Foutcode CS 6100

De mismatch in de systemen waardoor ten onrechte foutcode CS6100 verschijnt in de optie 'Verwijderen' is opgelost.

Profielen.

Met uw eigen kijkprofiel kunt u uw tv-ervaring persoonlijk maken. Per profiel kunnen onder andere de volgende instellingen worden gepersonifieerd:

- Aanbevelingen
- Het menu *Verder kijken* onthoudt per profiel waar u gebleven bent
- Kijklijst
- Taal, audio & ondertitelinginstellingen
- Recent gebruikte TV Apps op de Mediabox Next
- Favoriete zenderlijst
- Tips & Tricks

Alle opnames zijn nog wel bereikbaar op elk profiel.

U kunt maximaal zes verschillende profielen aanmaken.

Standaard is een gedeeld profiel actief. Gebruik de profielenknop aan de zijkant van de afstandsbediening om te wisselen van profiel of een nieuw profiel aan te maken. Voor het aanmaken doorloopt u drie stappen:

1. Kies een kleur en naam voor uw profiel
2. Maak een lijst met favoriete zenders aan (optioneel)
3. Selecteer genres die u leuk vindt (optioneel).

Zenderlijst samenstellen

Maak een profiel aan door een kleur met naam toe te wijzen.

Optie: Kies uw zenders. De complete zenderlijst verschijnt.

Markeer uw favoriete zenders met de OK knop.

Wanneer gereed, knop 'één stap terug'.

Bevestig.

Volgorde zenderlijst bepalen (alleen mogelijk in Profielen).

1. Markeer een zender met OK
2. Beweeg naar boven of naar beneden
3. OK.

Zenderlijst wijzigen.


Aanvullen:

1. Home-knop op de afstandsbediening
2. Instellingen (rechts boven in beeld)
3. Optie: Beheer uw favoriete instellingen
4. Knop: Kies zenders - de lijst met alle zenders komt in beeld; de zenders met een hart zijn al favoriet.
5. Kies en markeer de gewenste aanvulling
6. Knop Bevestig

Verwijderen:

1. Markeer de te verwijderen zender
2. Ga naar symbool 'vuilnisbak'
3. OK.

Stembesturing (voice control)

- Houd de knop  ingedrukt op uw afstandsbediening. Onder in beeld verschijnt het spraakscherm.
- Spreek rustig en duidelijk uw boodschap in. Bijvoorbeeld 'RTL4'. De zender verschijnt automatisch in beeld.

De stembesturing kan niet gebruikt worden om wachtwoorden in te geven of instellingen van de mediabox aan te passen.

U kunt tegen de afstandsbediening zeggen hoeveel minuten u voor of achteruit wilt spoelen. Zeg bijvoorbeeld: 'spoel 30 minuten vooruit' als u het eerste half uur van de opname al gezien hebt.

Commando's

Voor een lijst van comando's: zie *bijlage*. De lijst wordt voortdurend uitgebreid.

Stop-knop.

Niet aanwezig. Gebruik voor stoppen de toets 'Eén stap terug' (onder het OK-wiel).

TV-Gids -

Knop links onder menuknop (huisje).

Uitzendingen volgende datums: dubbele pijl rechts onder rode knop.

Uitzendingen eerdere datums: dubbele pijl links onder rode knop.

Per dag of pagina navigeren

Behalve met de pijltoetsen kunt u ook met de spoeltoetsen en channelknoppen snel navigeren door de tv-gids. Met de spoeltoetsen kunt u direct een dag vooruit of achteruit. Met de kanaal omhoog of naar beneden krijgt u direct een hele pagina met nieuwe zenders. Drukt u nog een keer op de TV-Gids knop dan springt u weer terug naar het heden.

Replay of informatie

Scroll in de tv-gids naar het verleden en druk op OK; de Replay van het programma start automatisch. Als u OK wat langer houdt ingedrukt, krijgt u informatie over het betreffende programma.

Wisselen tussen huidige en eerder bekeken programma's:

knop TV (rechts onder menuknop (huisje))

Zappen

Snel zappen

U kunt de [CH+/-] ingedrukt houden om snel door alle kanalen te scrollen.

Wisselen tussen twee zenders

Snel wisselen tussen twee zenders zonder elke keer het kanaalnummer in te toetsen? Gebruik de [back to tv]-knop. Dit is de knop rechtsboven de **OK-knop** (tv met een pijl eromheen).

Niet wachten na het intoetsen van een kanaalnummer?

Toets het kanaalnummer in en druk op OK en zap direct naar het kanaal.

Zoekprogramma - het toetsenbordje.

Wanneer u dat aanklikt krijgt u een verticale opstelling van telkens drie letters.

Heel handig wanneer u snel iets wilt opzoeken.

Voor de bovenste letter: toets pijl naar boven indrukken

Voor de onderste letter: toets pijl naar beneden indrukken

Voor de middelste letter: OK. Voor rijtjes naar links of naar rechts: OK-wiel links of rechts indrukken.

Bijlage lijst commando's in spraakbesturing

Live TV

Menu

TV Gids; Programmagids

<Naam van een programma>

Ga naar <naam TV of radio zender>

Pauze; Pauzeren

Verder kijken

Opnemen; Neem op

Ondertiteling aan / Ondertiteling uit

Terug; vorige

Sluiten; sluit

Vorige zender

Ga naar <kanaalnummer>

Kanaal naar boven

Kanaal naar beneden

Info

Help

Verder kijken

Stop

Afspelen

Vanaf begin bekijken

Toevoegen aan kijklijst

Stop opnemen

Zet uit

Opmames; opnamen

Kijklijst

Vooruitspoelen / Terugspoelen

Opnemen; Neem op

Skip x minuten

Pauze; Pauzeren

Terug naar live TV

Ondertiteling aan / Ondertiteling uit

Menu

TV Gids; programmagids

Terug; vorige

Sluiten; sluit

Vorige zender

Naar boven

Pagina naar boven / Pagina naar beneden

Info

Help

Instellingen

Verder kijken

Stop

Volgende afspelen

Afspelen

Vanaf begin bekijken

Toevoegen aan kijklijst

Stop opnemen

Zet uit

On Demand

Movies en series; On Demand

Gehuurd; Bewaard

Skip x minuten

Vooruitspoelen / Terugspoelen

Pauze; Pauzeren

Verder kijken

Stop

Ondertiteling aan / Ondertiteling uit

Menu

TV Gids; Programmagids

Opcodes; Opnamen

Kijklijst

Terug; Vorige

Sluiten; Sluit

Naar boven

Terug naar live TV

Pagina naar boven

Pagina naar beneden

Info

Help

Afspelen

Vanaf begin bekijken

Toevoegen aan kijklijst

Zet uit

Apps

Apps

Radio

YouTube *

Netflix *

Videoland *

Film1

Terug naar live TV

Buienradar

Menu

Sport Experience; Ziggo Sport Experience

Thuuz; Thuuz Sports

Vimeo

TV Française

TV Italiana
Web TV
Flickr
Open Shorts
Open CNN
NU.nl
Open Al-Jazeera
Wall Street Journal
Open Euronews
Wikipedia
AccuWeather
Mood Lounge
Open Fashion TV
Open DanceTrippin
Open XITE
AvroTros Klassiek
Deezer
Tetris
Chainz Twee
Darts
Amazing Mac; A-maze-ing Mac
Mah Jongg
Slingo
Solitaire; Solitaire Classic
Space Moodies
World Poker Tour; World Poker
Virtuagym

** De spraakbesturing werkt niet in de app zelf. Verlaat de app om weer gebruik te maken van spraakbesturing.*